

MH40S

ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 21700

- Μέγιστη απόσταση δέσμης 1500 μέτρα !
- 4 Επίπεδα φωτεινότητας και 3 Ειδικές φωτεινότητες
- Περιλαμβάνεται ασύρματος διακόπτης χειρισμού

[illegible]

Χρησιμοποιεί LED Luminengin G9 με μέγιστη απόδοση 1.500 lumens

- Μέγιστη ένταση δέσμης 570.000 κερία και μέγιστη απόσταση 1.500 μέτρα
- Το κάτοπτρο είναι κατασκευασμένο με τον συνδυασμό της Κρυστάλλινης επίστρωσης και της Τεχνολογίας Ψηφιακών Οπτικών Ακριβείας» (PDOT)
- Τροφοδοτείται από 2 x 21700 μπαταρίες Li-ion υψηλής χωρητικότητας για χρόνο λειτουργίας έως και 105 ώρες
- Είναι εξοπλισμένος με δόνηση για ένδειξη χαμηλής ισχύος
- Ο επιχειρησιακός διακόπτης ουράς και το κομβίο στην κεφαλή ελέγχουν τα 4 επίπεδα φωτεινότητας και τις 3 ειδικές λειτουργίες
- Η λειτουργία STROBE χρησιμοποιεί τυχαία εναλλαγή συχνοτήτων για ισχυρότερο αποτέλεσμα ζάλης
- Μια ενδεικτική λυχνία κάτω από το κομβίο της κεφαλής καταδεικνύει την υπολειπόμενη ισχύ της μπαταρίας
- Έξυπνο κύκλωμα φόρτισης για τις μπαταρίες Ιόντων Λιθίου, με θύρα USB-C
- Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες Li-ion NITECORE 21700 (NL2150 5.000 mAh)
- Το κύκλωμα σταθερού ρεύματος υψηλής απόδοσης παρέχει σταθερό φωτισμό.
- Ενσωματωμένη μονάδα Εξελιγμένης Ρύθμισης της Θερμοκρασίας (ATR) (Αρ. ευρεσιτεχνίας ZL201510534543.6)
- Το κρύσταλλο του κατόπτρου διαθέτει αντι-χαρκτηκή επίστρωση και από τις δύο πλευρές
- Κατασκευασμένος από κράμα αλουμινίου αεροναυπηγικής ποιότητας
- Φινίρισμα σκληρής ανοδίωσης στρατιωτικών προδιαγραφών HAIII
- Αξιολόγηση ως αδιάβροχος και ανθεκτικός στην σκόνη σύμφωνα με το πρότυπο IP68 (Υποβρύχιος έως και 2 μέτρα βάθος)
- Ανθεκτικός σε κρούσεις έως και από 1 μέτρο ύψος.

Μήκος: 256 mm

Διάμετρος κεφαλής: 65 mm

Διάμετρος σωλήνα: 25,8mm

Διάμετρος ουράς: 27.2mm

Βάρος: 245,8g χωρίς μπαταρίες

-Δύο μπαταρίες Ιόντων Λιθίου μεγάλης χωρητικότητας (2 x NL2150 / 5000mAh)

- Ασύρματο τηλεχειριστήριο
- Δύο βάσεις στήριξης σε ράγα picatinny
- Αντάπτορας ρεύματος με QC έξοδο USB για γρήγορη φόρτιση.
- Καλώδιο φόρτισης USB-C για σύνδεση του αντάπτορα με τον φακό
- Ανταλλακτικός ελαστικός δακτύλιος "O" και λουράκι καρπού
- Αυτοκόλλητη επιφάνεια με ίνες αγκύρωσης τύπου βέλκρο
- Δύο ιμάντες πρόσδεσης με σύστημα αγκύρωσης τύπου βέλκρο.
- Μαλακή θήκη μεταφοράς από συνθετικό ύφασμα

Επιλογές μπαταριών :

	Τύπος	Ονομαστική Τάση	Συμβατότητα
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Ιόντων Λιθίου 21700	21700	3,6V / 3.7V	Ναι (Προτείνεται)
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Ιόντων Λιθίου 18650	18650	3,6V / 3.7V	Όχι (Δεν είναι συμβατή)
Μπαταρίες μίας χρήσης	CR123	3V	Όχι (Δεν είναι συμβατή)
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Ιόντων Λιθίου *	RCR123	3,6V / 3.7V	Όχι (Δεν είναι συμβατή)

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

FL1 STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW	STROBE	BEACON	SOS
	1,500 Lumens	500 Lumens	150 Lumens	18 Lumens	1,500 Lumens	1,500 Lumens	1,500 Lumens
	3h 15min	7h 15min	25h	105h	—	—	—
	1,500m	860m	450m	150m	—	—	—
	570,000cd	186,000cd	51,000cd	5,800cd	—	—	—
	1m (Impact Resistance)						
	IP68, 2m (Waterproof and Submersible)						

Σημείωση: Τα αναφερόμενα δεδομένα μετρώνται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα δοκιμής φακού ANSI/PLATO FL 1-2019, χρησιμοποιώντας 2 x 21700 Li-ion μπαταρία (5.000 mAh) σε εργαστηριακές συνθήκες. Τα δεδομένα μπορεί να διαφέρουν στην πραγματικότητα παγκόσμια χρήση λόγω διαφορετικών τύπων μπαταριών ή περιβαλλοντικών συνθηκών.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ (Δείτε την εικόνα).

- Ξεβιδώστε το καπάκι της ουράς με φορά ανάποδη αυτής των δεικτών του ρολογιού.
- Εισάγετε δύο μπαταρίες 21700 με τον θετικό πόλο προς την κεφαλή του φακού.

Προειδοποιήσεις:


Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί με το θετικό άκρο προς την κεφαλή. Το προϊόν δεν θα λειτουργήσει εάν οι μπαταρίες δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά.

- Εισάγετε τις μπαταρίες με τον θετικό πόλο (+) προς την κεφαλή του φακού.
- Μην αναμειγνύετε επαναφορτιζόμενες και μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μαζί.
- Μην αναμειγνύετε μπαταρίες διαφορετικών τύπων και/ή διαφορετικών εταιριών μαζί.
- Μην αναμειγνύετε μπαταρίες με διαφορετική στάθμη ενέργειας. ΜΗΝ φορτίζετε μπαταρίες άλλου τύπου ή μάρκας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πιθανή επικίνδυνη ακτινοβολία! Μην κοιτάτε στο φως! Μπορεί να είναι επικίνδυνο για τα μάτια σας. Όταν το επίπεδο ισχύος είναι χαμηλό, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν και αντικαταστήστε ή επαναφορτίστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε την ζημιά στις μπαταρίες. Όταν το προϊόν διατηρείται σε σακίδιο πλάτης ή δεν το χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε όλες τις μπαταρίες για να αποτρέψετε την τυχαία ενεργοποίηση ή τη διαρροή της μπαταρίας.

Λειτουργία Φόρτισης:

Ο Φακός MH40S είναι εξοπλισμένος με ένα έξυπνο σύστημα φόρτισης. Τοποθετήστε τις μπαταρίες (όπως δείχνει στην φωτογραφία) ξεβιδώστε το καπάκι της ουράς με φορά ανάποδη αυτής των δεικτών του ρολογιού και εισάγετε δύο μπαταρίες 21700 με τον θετικό πόλο προς την κεφαλή του φακού, αφού τοποθετήσετε τις μπαταρίες και σφίξτε το καπάκι της ούρας, απλά τοποθετήστε τις προστατευμένες μπαταρίες

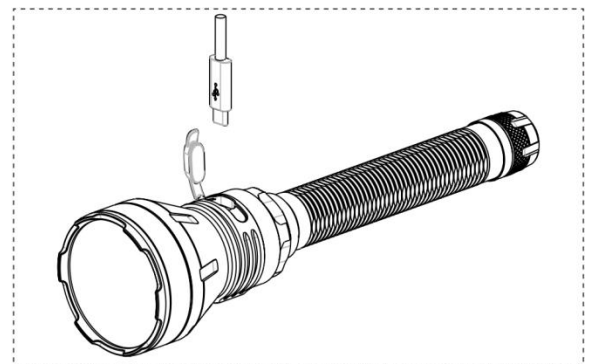

Li-on 21700 στον φακό, τοποθετήστε το βύσμα του φορτιστή στον φακό και στη συνέχεια τοποθετήστε τον φορτιστή στην πρίζα. Τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει ο MH40S!! Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης με τον φακό και τον φορτιστή με την παροχή ρεύματος (A/C 220v) όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Πλήρης φόρτιση για δύο άδειες μπαταρίες 21700 χρειάζεται περίπου 2 ώρες και 45 λεπτά. Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες φόρτισης η ενδεικτική λυχνία φόρτισης κοντά στην υποδοχή φόρτισης θα αναβοσβήνει αργά για να ενημερώσει τον χρήστη. Όταν οι μπαταρίες φορτιστούν πλήρως, ο φακός MH40S θα σταματήσει την διαδικασία της φόρτισης και η ένδειξη ισχύος θα ανάβει σταθερά για ενημέρωση, εάν κατά την διάρκεια της φόρτισης παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα, τότε ο MH40S θα διακόψει την φόρτιση και η λυχνία θα αναβοσβήνει συνεχώς. Αυτό συνήθως συμβαίνει εξαιτίας λάθους τοποθέτησης των μπαταριών.

Σημείωση:

1. Ο διακόπτης ουράς πρέπει να είναι ενεργοποιημένος κατά τη διαδικασία φόρτισης.
2. Μην φορτίζεται μπαταρίες διαφορετικών τύπων ή διαφορετικών εταιριών μαζί.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Για την ενεργοποίηση (ON): Πατήστε το κομβίο στο πίσω μέρος του φακού (ουρά) έως ότου ακουστεί ένα «κλικ».

Για την απενεργοποίηση (OFF): Πατήστε το ίδιο κομβίο για δεύτερη φορά έως ότου ακουστεί το «κλικ».

Επιχειρησιακός Στιγμιαίος Φωτισμός

Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, πατήστε και κρατήστε πατημένο τον διακόπτη έως το μέσον της διαδρομής του για να τον ανάψετε στιγμιαία.

Επίπεδα φωτεινότητας

Όταν η λυχνία είναι αναμμένη, πατήστε το κουμπί Mode για να μετακινηθείτε στα ακόλουθα επίπεδα φωτεινότητας: LOW – MID – HIGH – TURBO.

Ειδικές λειτουργίες (STROBE / BEACON / SOS)

Όταν η λυχνία είναι αναμμένη, κρατήστε πατημένο το κουμπί Mode για να μετακινηθείτε στις ακόλουθες ειδικές λειτουργίες: STROBE – BEACON – SOS. Αφήστε το για να επιλέξετε την επιθυμητή ειδική λειτουργία. Πατήστε το κουμπί Mode για να επιστρέψετε στην προηγούμενη κατάσταση ή πατήστε το διακόπτη ουράς για να απενεργοποιήσετε τον φακό.

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Ο MH40S είναι εξοπλισμένος με έναν εξειδικευμένο ασύρματο διακόπτη τηλεχειρισμού, ο οποίος επιτρέπει τον ασύρματο έλεγχο του φακού. Μετά τη σύζευξη, τα κουμπιά του ασύρματου τηλεχειριστηρίου έχουν τις ίδιες λειτουργίες με εκείνα του φακού. Η σύζευξη είναι προ-ρυθμισμένη από το εργοστάσιο. Ο διακόπτης ασύρματου τηλεχειριστηρίου τροφοδοτείται από μία κομβιόσχημη μπαταρία 1 x 3V CR1632 που επιτρέπει περίπου 4.000 πατήματα. Ο χρόνος ζωής της μπαταρίας είναι περίπου 12 μήνες για μία καινούργια μπαταρία. Η μέγιστη απόσταση του σήματος μεταξύ του φακού και του ασύρματου τηλεχειριστηρίου είναι το 1 μέτρο όταν δεν υπάρχουν εμποδία που εμποδίζουν την επικοινωνία. Για να αντικαταστήσετε την κομβιόσχημη μπαταρία, αφαιρέστε το καπάκι της μπαταρίας του ασύρματου τηλεχειριστηρίου. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα εάν πρέπει να συνδέσετε ξανά το ασύρματο τηλεχειριστήριο με τον φακό.

1. Αφού τοποθετήσετε τις μπαταρίες και σφίξετε το καπάκι της ουράς, πατήστε σύντομα τον διακόπτη ουράς ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 5 δευτερόλεπτα, η λυχνία θα αναβοσβήσει γρήγορα για να υποδείξει την πρόσβαση στην κατάσταση εκκρεμότητας του ζεύγους.
2. Όταν ο φακός αποκτήσει πρόσβαση στην κατάσταση εκκρεμότητας του ζεύγους, πατήστε το κουμπί A και το κουμπί B του διακόπτη ασύρματου τηλεχειριστηρίου έως ότου ο φακός ανάβει σταθερά.

Σημείωση:


1. Εάν ο φακός είναι ενεργοποιημένος μετά την πρόσβαση στην κατάσταση εκκρεμότητας ζεύγους, θα βγει αυτόματα από την κατάσταση.
2. Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ του φακού και του ασύρματου τηλεχειριστηρίου είναι εντός 1 m κατά τη διαδικασία σύζευξης.
3. Αντικαταστήστε ή επαναφορτίστε τις μπαταρίες όταν η ισχύς της μπαταρίας του φακού είναι χαμηλή. Η αλλαγή μπαταριών δεν καταργεί τη σύζευξη μεταξύ του φακού και του διακόπτη ασύρματου τηλεχειριστηρίου.

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση (On / Off)

Μόνο όταν ο φακός MH40S είναι ενεργοποιημένος μπορεί να συνδεθεί και να ελεγχθεί με το ασύρματο τηλεχειριστήριο.

On: Όταν το φως είναι σβηστό, πατήστε πλήρως το κουμπί A για να το ενεργοποιήσετε.

Off: Όταν το φως είναι αναμμένο, πατήστε πλήρως το κουμπί A για να το απενεργοποιήσετε.

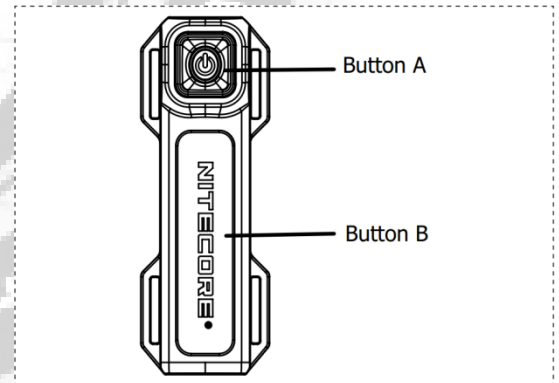

Σημείωση: Όταν το φως είναι σβηστό, η ένδειξη λειτουργίας κάτω από το κουμπί λειτουργίας θα αναβοσβήνει κάθε 5 δευτερόλεπτα για να ενημερώνει τον χρήστη ότι ο διακόπτης ασύρματου τηλεχειριστηρίου έχει αντιστοιχιστεί με τον φακό. Εάν δεν λειτουργήσει σε 2 ώρες, ο ασύρματος διακόπτης τηλεχειρισμού θα αποσυνδεθεί αυτόματα από τον φακό.

Ρύθμιση επιπέδου φωτεινότητας

Όταν το φως είναι αναμμένο, πατήστε το μισό κουμπί A για να μετακινηθείτε στα ακόλουθα επίπεδα φωτεινότητας: LOW – MID – HIGH – TURBO.

Πρόσβαση στη λειτουργία TURBO

Όταν το φως είναι αναμμένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί B για πρόσβαση στο TURBO. Αφήστε το για να επιστρέψετε στην προηγούμενη κατάσταση.

Πρόσβαση σε Ειδικές λειτουργίες

Όταν η λυχνία είναι αναμμένη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το μισό κουμπί A για πρόσβαση στο STROBE. Στη συνέχεια, πατήστε κατά το ήμισυ το κουμπί A για να μετακινηθείτε στις ακόλουθες ειδικές λειτουργίες: STROBE – BEACON – SOS.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΟΜΒΙΟΣΧΗΜΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Σε περίπτωση μη σωστής χρήσης, η κομβιόσχημη μπαταρία λιθίου μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς ή θανατηφόρους τραυματισμούς εντός 2 ωρών. Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.

Εάν θεωρείτε ότι η μπαταρία έχει καταποθεί ή έχει μπει σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος, αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια !

Ένδειξη ισχύος

- Όταν το φως είναι σβηστό, πατήστε το διακόπτη ουράς ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί λειτουργίας και, στη συνέχεια, αφήστε γρήγορα και τα δύο κουμπιά για πρόσβαση στην Ένδειξη λειτουργίας. Η ένδειξη τροφοδοσίας κάτω από το κουμπί λειτουργίας θα αναβοσβήσει για να δείξει την υπολειπόμενη ισχύ της μπαταρίας. Μόλις σταματήσει να αναβοσβήνει, ο φακός θα ανάψει.
- Αναβοσβήνει 3 φορές υποδεικνύει ότι η ισχύς δεν είναι μικρότερη από 50%.
- Αναβοσβήνει 2 φορές υποδεικνύει ότι η ισχύς είναι κάτω από 50%.
- Αναβοσβήνει 1 φορά υποδεικνύει ότι η ισχύς είναι κάτω από 25%.

ATR

Η ενσωματωμένη τεχνολογία ATR ρυθμίζει την έξοδο του φακού MH40S σύμφωνα με τις συνθήκες εργασίας και το περιβάλλον του για να διατηρεί τη βέλτιστη απόδοση.

Αλλαγή Μπαταριών

Οι μπαταρίες θα πρέπει να αντικαθίστανται όταν η έξοδος φαίνεται να είναι αμυδρή ή όταν ο φακός δεν ανταποκρίνεται λόγω χαμηλού ισχύος.

Συντήρηση

Κάθε έξι μήνες τα σπειρώματα πρέπει να καθαρίζονται με καθαρό πανάκι και να λιπαίνονται με λεπτή επίστρωση από λιπαντικό με βάση το πυρίτιο.

Υπηρεσία Εγγύησης

Όλα τα προϊόντα NITECORE® διαθέτουν εγγύηση για την ποιότητα τους. DOA / Ελαττωματικά προϊόντα μπορούν να ανταλλάσσονται για αντικατάσταση μέσω ενός τοπικού διανομέα / αντιπρόσωπου μέσα σε 15 ημέρες από την αγορά. Μετά από 15 ημέρες, όλα τα ελαττωματικά / δυσλειτουργικά προϊόντα NITECORE® θα επισκευαστούν, χωρίς χρέωση για μια περίοδο 60 μηνών (5 χρόνια) από την ημερομηνία αγοράς. Μετά από τους 60 μήνες (5 χρόνια), μια περιορισμένη εγγύηση ισχύει, καλύπτοντας το κόστος της εργασίας και συντήρησης, αλλά όχι το κόστος των εξαρτημάτων ή των ανταλλακτικών. Η εγγύηση ακυρώνεται σε όλες τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Το προϊόν/α είναι σπασμένο/α, ανακατασκευάστηκε ή/και τροποποιήθηκε από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
2. Το προϊόν/α έχει /ουν καταστραφεί από ακατάλληλη χρήση.
3. Το προϊόν/α έχει/ουν υποστεί ζημιά από την διαρροή των μπαταριών.

Για να διασφαλιστεί η ταχεία και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών η Nitecore προτείνει να επικοινωνήσετε με το σημείο αγοράς για βοήθεια. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά προϊόντα και τις υπηρεσίες NITECORE, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εθνικό διανομέα της NITECORE® για την Ελλάδα στο email: info@vasilikos.com.gr ή να στείλετε ένα email στο: service@nitecore.com. Η επίσημη ιστοσελίδα Nitecore www.nitecore.com υπερσχύει σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στοιχείων των προϊόντων.