



EVOLUTION

ITALIAN AIRSOFT EXCELLENCE



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ!!!



ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ MATRIX MAG





EVOLUTION

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ:

Η ηλεκτρονική σκανδάλη Viper χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό οπτικών και ηλεκτρομαγνητικών αισθητήρων για να βελτιώσει την απόκριση της σκανδάλης και να παρατείνει τη διάρκεια ζωής της.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 11.1V

Η ηλεκτρονική σκανδάλη Viper έχει σχεδιαστεί για μπαταρίες LiPo και Li-ion 1.1V.

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΤΗΡΑ ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ

Η ηλεκτρονική σκανδάλη Viper υποστηρίζει τη χρήση κινητήρων χωρίς ψήκτρες.

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Η ηλεκτρονική σκανδάλη Viper διαθέτει ένα εξελιγμένο σύστημα αυτοπροστασίας για την προστασία της ηλεκτρονικής πλακέτας:

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

Η ηλεκτρονική σκανδάλη Viper διακόπτει αυτόματα την τροφοδοσία της μπαταρίας εάν η τάση της μπαταρίας πέσει κάτω ή υπερβεί το όριο ασφαλείας. Σε αυτήν την περίπτωση, θα ενεργοποιηθεί ένας προειδοποιητικός συναγερμός.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

Σε περίπτωση ζημιάς στα εσωτερικά εξαρτήματα του κιβωτίου ταχυτήτων, η ηλεκτρονική σκανδάλη Viper θα διακόψει την τροφοδοσία της μπαταρίας για να περιορίσει τη ζημιά.

Σε αυτήν την περίπτωση, θα ενεργοποιηθεί ένας συναγερμός προειδοποίησης.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Η ηλεκτρονική σκανδάλη Viper θα διακόψει αυτόματα την τροφοδοσία της μπαταρίας για να προστατεύσει τα εσωτερικά εξαρτήματα του κιβωτίου ταχυτήτων εάν ο ρυθμός βολής υπερβεί τα 40 BB ανά δευτερόλεπτο. Σε αυτήν την περίπτωση, θα ενεργοποιηθεί ένας προειδοποιητικός συναγερμός.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Ο κινητήρας δονείται 3 φορές για να ενημερώσει τον χρήστη ότι το σύστημα αυτοπροστασίας έχει ενεργοποιηθεί.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ




Όταν ο επιλογέας βρίσκεται στη θέση SAFE, η ηλεκτρονική σκανδάλη Viper θα μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία αναμονής για να αποτρέψει την εξάντληση της μπαταρίας και θα ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν ο επιλογέας αλλάξει σε SEMI ή AUTO.

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ

Πριν από τη χρήση, οι αισθητήρες πρέπει να βαθμονομηθούν.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ

1. Βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας βρίσκεται στη θέση SAFE και συνδέστε την μπαταρία.
2. Περιμένετε 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που να επιβεβαιώνει ότι η διαδικασία βαθμονόμησης έχει ξεκινήσει.
3. Πατήστε τη σκανδάλη και κρατήστε την πατημένη για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που να επιβεβαιώσει ότι η διαδικασία βαθμονόμησης έχει ολοκληρωθεί.

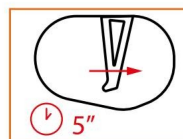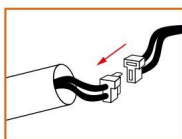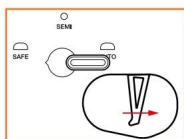

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

Σε περίπτωση ανάγκης, η ηλεκτρονική σκανδάλη Viper μπορεί να επαναφερθεί στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

1. Βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας βρίσκεται στη θέση SAFE (ΑΣΦΑΛΗΣ)
2. Τραβήξτε τη σκανδάλη και κρατήστε την
3. Συνδέστε την μπαταρία κρατώντας πατημένη τη σκανδάλη. Μετά από 5 δευτερόλεπτα, ένα ηχητικό σήμα επιβεβαιώνει ότι η διαδικασία επαναφοράς έχει ολοκληρωθεί.

Μετά την επαναφορά της μονάδας, είναι απαραίτητο να επαναβαθμονομήσετε τους αισθητήρες.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, η ηλεκτρονική σκανδάλη Viper θα υποστεί μόνιμη ζημιά, ακυρώνοντας την εγγύηση.
- Η λανθασμένη σύνδεση της μπαταρίας θα προκαλέσει βραχυκύκλωμα, ακυρώνοντας την εγγύηση.
- Οι ζημιές στα καλώδια θα προκαλέσουν βραχυκύκλωμα, ακυρώνοντας την εγγύηση.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρίες με διαφορετικό βύσμα, η χρήση προσαρμογέων θα ακυρώσει την εγγύηση.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες με κατεστραμμένα καλώδια.
- Διακόψτε τη χρήση του προϊόντος εάν τα καλώδια είναι κατεστραμμένα.
- Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα δεν έρχεται σε επαφή με υγρά.
- Πάντα να αποσυνδέετε την μπαταρία όταν το πιστόλι airsoft δεν χρησιμοποιείται.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εύρος τάσης: 5.0V-15.5V

Κατανάλωση ισχύος: 17mAh

Θερμοκρασία λειτουργίας: 10°-50°C -14°-122°F

Σχετική υγρασία: <70%

ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΝΤΕΟ
ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR




ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ



EVOLUTION

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

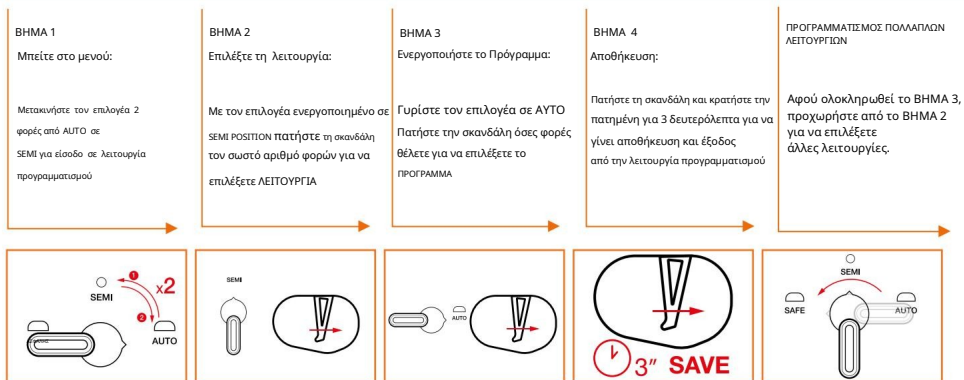

ΘΕΣΗ SEMI	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΘΕΣΗ AUTO	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1	Λειτουργία πυρός AUTO	1	SAFE-SEMI-AUTO
		2	SAFE-SEMI-SEMI
		3	SAFE-SEMI-BURST 3
		4	SAFE-SEMI-BURST 5
2	Λειτουργία πυρός SEMI	1	SAFE-SEMI-AUTO
		2	SAFE-BINARY-AUTO
		3	SAFE-AUG-AUTO
		4	SAFE-SNIPER-AUTO
3	Αντιδραστικότητα ενεργοποίησης	1	100%
		2	80%
		3	60%
		4	40%
		5	20%
4	Προ-όπτιση	1	LEVEL 1
		2	LEVEL 2
		3	LEVEL 3
		4	LEVEL 4
		5	LEVEL 5
		6	LEVEL 6
5	Ενεργό φρένο	1	ON
		2	OFF



EVOLUTION

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣ:

SEMI: Τραβώντας τη σκανδάλη, το airsoft θα ρίξει 1 BB

AUTO: Πιέζοντας τη σκανδάλη, το αεροβόλο airsoft θα βάλλει συνεχόμενα μέχρι να απελευθερωθεί η σκανδάλη.

BURST 3: Πατώντας τη σκανδάλη, το αεροβόλο θα εκτοξεύσει 3 BB

BURST 5: Πατώντας τη σκανδάλη, το αεροβόλο θα εκτοξεύσει 5 BB

BINARY: Πατώντας τη σκανδάλη, το αεροβόλο θα εκτοξεύσει 1 BB· αφήνοντας τη σκανδάλη, θα εκτοξεύσει 1 BB

AUG: Πατώντας τη σκανδάλη στο 20% της διαδρομής της, το αεροβόλο θα πυροβολήσει σε λειτουργία SEMI· πατώντας την πλήρως, θα πυροβολήσει σε λειτουργία AUTO

SNIPER: Μετά από κάθε βολή θα υπάρχει παύση 2 δευτερολέπτων· ένας ήχος θα σηματοδοτεί το τέλος της παύσης

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ

Τα 5 επίπεδα διαφορετικής ανταπόκρισης της σκανδάλης επιτρέπουν την προσαρμογή του αεροβόλου στις προτιμήσεις του χρήστη, από μια πιο ευαίσθητη σκανδάλη έως μια λιγότερο ευαίσθητη. Τα υψηλότερα επίπεδα ανταπόκρισης μειώνουν τη διαδρομή της σκανδάλης που απαιτείται για τη βολή

ΠΡΟ-ΣΥΜΠΙΞΗ


Η συσκευή διαθέτει 6 επίπεδα προ-συμπίεσης του εμβόλου, από το ελατήριο εντελώς απελευθερωμένο έως το ελατήριο εντελώς προ-συμπιεσμένο. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την προ-συμπίεση του ελατηρίου για πιο γρήγορη απόκριση. Το βέλτιστο επίπεδο προ-συμπίεσης εξαρτάται από την ισχύ της μπαταρίας που χρησιμοποιείται και τη σκληρότητα του ελατηρίου που έχει τοποθετηθεί

ΕΝΕΡΓΟ ΦΡΕΝΟ

Η λειτουργία «Ενεργό Φρένο» χρησιμοποιεί τον κινητήρα ως ηλεκτρομαγνητικό φρένο, σταματώντας το έμβολο σε μια προκαθορισμένη θέση για την αποφυγή υπερβολικής περιστροφής και διπλών βολών κατά τη χρήση μπαταριών υψηλής τάσης. Το «Ενεργό Φρένο» πρέπει να απενεργοποιείται όταν χρησιμοποιούνται κινητήρες χωρίς ψήκτρες

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ

Η διαδρομή της σκανδάλης μπορεί να ρυθμιστεί μέσω της εξαγωνικής βίδας που βρίσκεται πάνω στη σκανδάλη. Όταν ρυθμίζετε την ανταπόκριση της σκανδάλης σε υψηλότερα επίπεδα, η περιττή επιπλέον διαδρομή μπορεί να περιοριστεί αφίγγοντας την εξαγωνική βίδα.

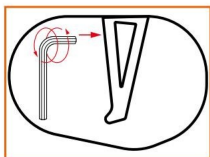

Σημείωση: Η λειτουργία AUG απαιτεί τη χρήση της πλήρους διαδρομής της σκανδάλης. Μην περιορίζετε τη διαδρομή της σκανδάλης εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία AUG.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



Η ηλεκτρονική σκανδάλη Viper είναι πάντα ενεργή όταν είναι συνδεδεμένη μια μπαταρία, ακόμα και όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει την μπαταρία όταν το πιστόλι airsoft δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να αποφύγετε ζημιά στην μπαταρία.