
RETEVIS

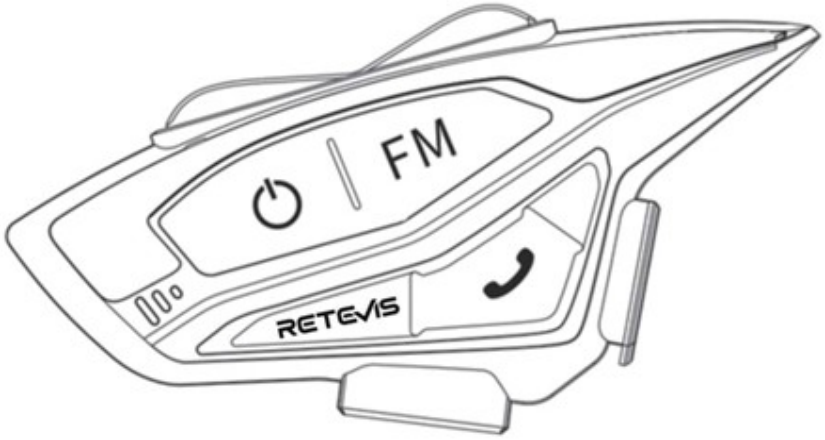

EZTalk 3A

Two Way Radio

Οδηγίες Χρήσης

VASILIKOS Import, *Λαγκαδά 7 & Βάκχου 1, τκ.54629, Θεσσαλονίκη, τηλ.2310540847, 2310536191, info@vasilikos-import.gr*

Εισαγωγή

Επισκόπηση προϊόντος


Πρόκειται για ένα ακουστικό Bluetooth που τοποθετείται στο κράνος και έχει σχεδιαστεί ειδικά για μοτοσικλετιστές. Ενσωματώνει λειτουργίες ενδοεπικοινωνίας, τηλεφώνου, αναπαραγωγής μουσικής, ραδιοφώνου FM και φωνητικών οδηγιών πλοήγησης GPS κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Οι μοτοσικλετιστές μπορούν πλέον να απολαμβάνουν μια καθαρή, ασφαλή και άνετη εμπειρία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

Το EZTalk 3A διαθέτει σταθερή λειτουργία συστήματος, διπλή έξυπνη μείωση θορύβου, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, ισχυρή ικανότητα λήψης ήχου, υποστήριξη σύνδεσης πολλαπλών συσκευών και υψηλή συμβατότητα. Πρόκειται για ένα μοντέρνο, συμπαγές, ενεργειακά αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν υψηλής τεχνολογίας με ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό.

Χαρακτηριστικά του EZTalk 3A

- Έξυπνη επεξεργασία ήχου DSP, επεξεργασία μείωσης θορύβου CVC 12ης γενιάς, ρυθμός μετάδοσης φωνής με εύρος ζώνης 16K
- Εξαιρετικά γρήγορη ταχύτητα σύζευξης
- Ενδοεπικοινωνία πλήρους αμφίδρομης επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο για 2 άτομα, με εμβέλεια 1000 μέτρων
- Ραδιόφωνο FM
- Πολυγλωσσικές φωνητικές οδηγίες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά)
- Μεταφορά φωνής από τηλέφωνο, MP3, GPS
- Αφύπνιση μέσω φωνής
- Αυτόματη απάντηση, επανάκληση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε
- Έξυπνο μικρόφωνο συλλογής ήχου
- Ταυτόχρονη σύνδεση 2 άλλων συσκευών (τηλέφωνο, MP3, GPS)
- Υποστήριξη φωνητικής επικοινωνίας σε ταχύτητα 120 χλμ
- Διάφραγμα ηχείου 40 mm, εντυπωσιακή μουσική
- Αδιάβροχο IP65
- Χωρητικότητα μπαταρίας 900 mAh
- Υποστήριξη σύζευξης με ασύρματο τρίτων κατασκευαστών

Το πακέτο περιλαμβάνει

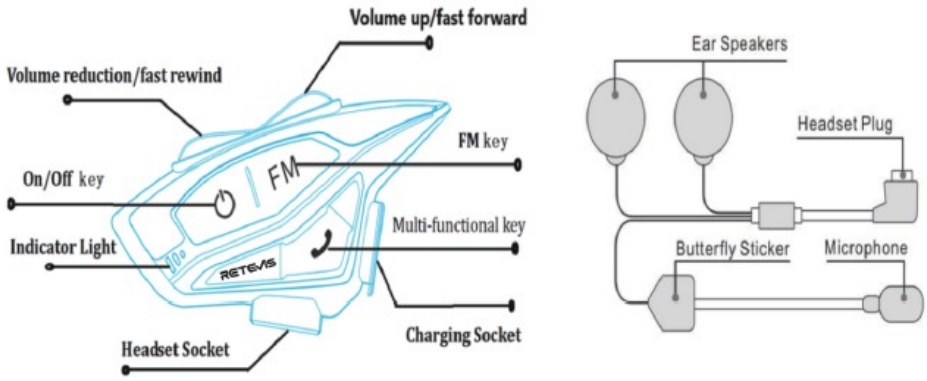


Συσκευή	1
Μικρόφωνο και ακουστικά	1
Σφιγκτήρας με Velcro	1
Κούμπωμα με βέλκρο	2
Εργαλείο αφαίρεσης κάρτας	1
Βέλκρο για ακουστικά	4
Καλώδιο USB	1
Κατσαβίδι	1
Εγχειρίδιο	1
Σετ εξαρτημάτων	2
Σφιγκτήρας	1

Απευθύνεται σε:
Αναβάτες μοτοσικλετών και ποδηλάτων, σκιέρ, διανομείς, χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων.

Κατάλληλα κράνη:
Κράνη πλήρους κάλυψης, κράνη ανοιχτού τύπου, κράνη τύπου modular, κράνη off-road, κράνη διπλής χρήσης.

Διαδικασία εγκατάστασης (η πρώτη από τις δύο)

Επιλογή 1: Πώς να εγκαταστήσετε με πλαστικό σφιγκτήρα

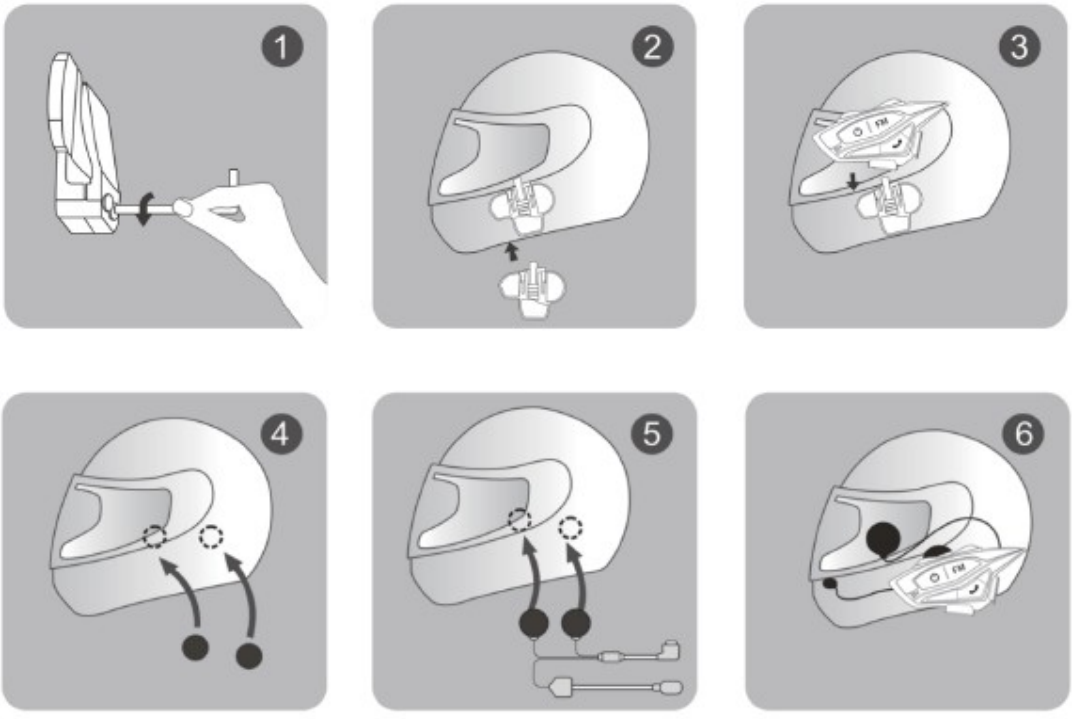

1. Χρησιμοποιήστε το κατσαβίδι που περιλαμβάνεται στη συσκευασία για να χαλαρώσετε τις βίδες του πίσω κλιπ και να ανοίξει το κλιπ στο σωστό επίπεδο, ώστε να εισαχθεί εύκολα στο κάτω άκρο του κράνους.

2. Ανοίξτε την εσωτερική επένδυση του κράνους, τοποθετήστε το πίσω κλιπ του Host στη σωστή θέση στην αριστερή πλευρά του κράνους και σφίξτε τη βίδα (το υπερβολικό σφίξιμο μπορεί επίσης να προκαλέσει ζημιά στο κλιπ ή στο κράνος).
   Σημείωση: πρέπει να αφαιρέσετε την επένδυση από σφουγγάρι στο εσωτερικό του κράνους και να στερεώσετε το πίσω κλιπ στο κέλυφος του κράνους.

3. Σύρετε την ενδοεπικοινωνία στην υποδοχή του κλιπ του ακουστικού και βεβαιωθείτε ότι ασφαλίζει σωστά.


4. Ανοίξτε την επένδυση του κράνους (θέση αυτιού), καθαρίστε την επιφάνεια EPS του κράνους και κολλήστε ένα κομμάτι Velcro για ηχείο σε κάθε πλευρά (πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στη θέση του αυτιού του κράνους για να επιτευχθεί η καλύτερη ένταση και ήχος).

5. Κολλήστε το ηχείο στην επιφάνεια του Velcro που έχετε στερεώσει (το ηχείο διαθέτει επιφάνεια Velcro με γάντζους, ενώ το ηχείο με το κοντό καλώδιο πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στην πλευρά του κεντρικού), ενώ στερεώνετε το μικρόφωνο, και τακτοποιήστε σωστά την επένδυση του κράνους και το καλώδιο των ακουστικών.

6. Συνδέστε το βύσμα των ακουστικών στην υποδοχή ακουστικών της ενδοεπικοινωνίας, τυλίξτε το καλώδιο των ακουστικών και ολοκληρώστε την εγκατάσταση.

Επιλογή 2: Πώς να το εγκαταστήσετε με τη βάση Velcro

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απευθείας το Velcro για να στερεώσετε τη συσκευή στην άκρη του κράνους. Δείτε τις παρακάτω εικόνες.

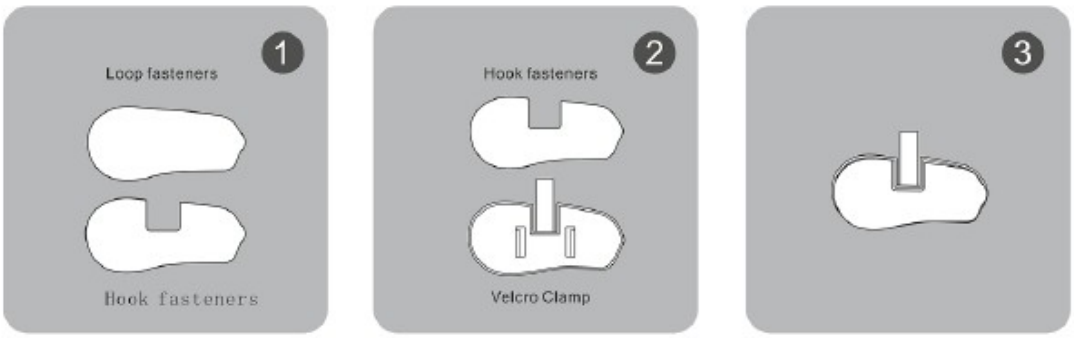

1. Διαχωρίστε την επιφάνεια με τα άγκιστρα από την τραχιά επιφάνεια του Velcro.
   Πρώτα, κολλήστε την επιφάνεια με τα άγκιστρα στο κλιπ Velcro, στη συνέχεια τοποθετήστε το κλιπ Velcro στη βάση, κρατήστε τη βάση στο χέρι και επιλέξτε την κατάλληλη θέση τοποθέτησης στο κράνος (προσέξτε τον σωστό προσανατολισμό της συσκευής). Αφού επιλέξετε τη θέση, κολλήστε την τραχιά επιφάνεια του Velcro στη θέση αυτή.

2. Αφαιρέστε το κλιπ Velcro (με την επιφάνεια με τα άγκιστρα Velcro προσαρτημένη) από τη βάση, κολλήστε την επιφάνεια με τα άγκιστρα στην τραχιά επιφάνεια του Velcro και βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερή.




3. Τοποθετήστε τη μονάδα ενδοεπικοινωνίας στην υποδοχή του κλιπ Velcro, σφίξτε και ασφαλίστε τη.

4. Ανοίξτε την επένδυση του κράνους (στην περιοχή των αυτιών), καθαρίστε την επιφάνεια EPS του κράνους και κολλήστε ένα κομμάτι Velcro με γάντζους στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά (παρακαλούμε τοποθετήστε το κοντά στην περιοχή των αυτιών για να επιτύχετε το καλύτερο ηχητικό αποτέλεσμα όσον αφορά την ένταση).

5. Κολλήστε το ηχείο στην επιφάνεια με το Velcro (το ηχείο διαθέτει τη δική του επιφάνεια με Velcro, ενώ το ηχείο με το κοντό καλώδιο πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στη μονάδα). Ταυτόχρονα, στερεώστε το μικρόφωνο και τακτοποιήστε την επένδυση του κράνους και το καλώδιο των ακουστικών.

6. Συνδέστε το βύσμα των ακουστικών στην υποδοχή της ενδοεπικοινωνίας, δέστε το καλώδιο των ακουστικών και ολοκληρώστε την εγκατάσταση.

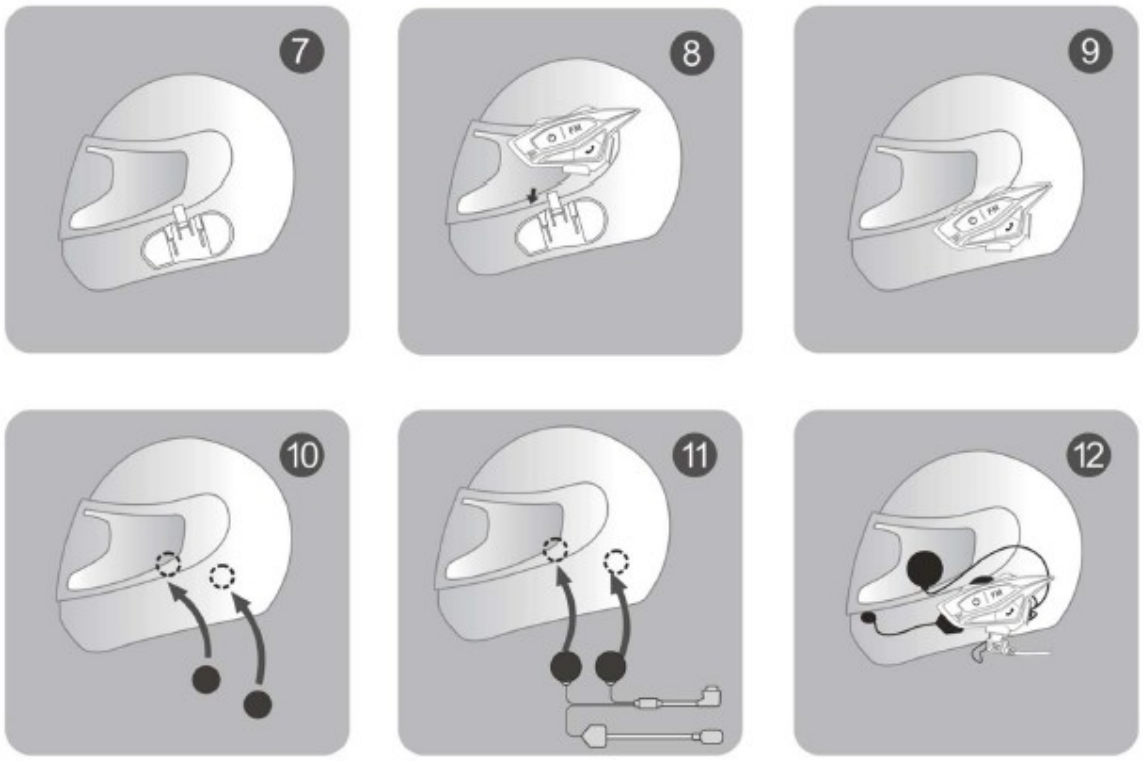

Αφαιρέστε γρήγορα την ενδοεπικοινωνία από το κράνος

Πρώτα, αποσυνδέστε το καλώδιο του ακουστικού και, στη συνέχεια, πιέστε με το δάχτυλό σας το κέντρο του κλιπ στο πίσω μέρος (σπρώξτε προς την πλευρά του κράνους), ώστε να αποσυνδεθεί ο γάντζος του κλιπ από την ενδοεπικοινωνία, ενώ ταυτόχρονα σπρώχνετε την ενδοεπικοινωνία προς τα πάνω, ώστε να γλιστρήσει ομαλά έξω από το κλιπ, ολοκληρώνοντας έτσι την αποσυναρμολόγηση.



Κύριες λειτουργίες και χειρισμοί

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση

Πρώτα, αποσυνδέστε το καλώδιο του ακουστικού και, στη συνέχεια, πιέστε με το δάχτυλό σας το κέντρο του κλιπ στο πίσω μέρος (σπρώξτε προς την πλευρά του κράνους), ώστε να αποσυνδεθεί ο γάντζος του κλιπ από την ενδοεπικοινωνία, ενώ ταυτόχρονα σπρώχνετε την ενδοεπικοινωνία προς τα πάνω, ώστε να γλιστρήσει ομαλά έξω από το κλιπ, ολοκληρώνοντας έτσι την αποσυναρμολόγηση.



Ενεργοποίηση: Πατήστε το πλήκτρο [**On/Off**] για 2 δευτερόλεπτα. Όταν ακούσετε τον ήχο ενεργοποίησης και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει εναλλάξ με κόκκινο και μπλε χρώμα, το ακουστικό ενεργοποιείται (εάν είναι συνδεδεμένο με την ενδοεπικοινωνία, η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα).

Απενεργοποίηση: Πατήστε το πλήκτρο [**On/Off**] για 4 δευτερόλεπτα. Όταν ακούσετε τον ήχο απενεργοποίησης και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα για 1 δευτερόλεπτο, το ακουστικό απενεργοποιείται.

Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων στο κινητό τηλέφωνο

1. Απάντηση κλήσης: όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, πατήστε σύντομα το πλήκτρο [📞] για να απαντήσετε.


2. Αυτόματη απάντηση: όταν μια εισερχόμενη κλήση χτυπά για 8 δευτερόλεπτα χωρίς καμία ενέργεια, η ενδοεπικοινωνία Bluetooth θα απαντήσει αυτόματα στην κλήση.

3. Απόρριψη κλήσης: Πατήστε το πλήκτρο [📞] για 2 δευτερόλεπτα. Όταν ακούσετε τον ήχο εισερχόμενης κλήσης, πατήστε το πλήκτρο για να απορρίψετε την κλήση.

4. Τερματισμός κλήσης: Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε σύντομα το πλήκτρο [📞] για να τερματίσετε την κλήση.

5. Επανάκληση του τελευταίου αριθμού: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε γρήγορα δύο φορές το πλήκτρο [On/Off] για να καλέσετε αυτόματα έναν από τους τελευταίους αριθμούς που καλέσατε.

6. Ακύρωση αυτόματης απάντησης:

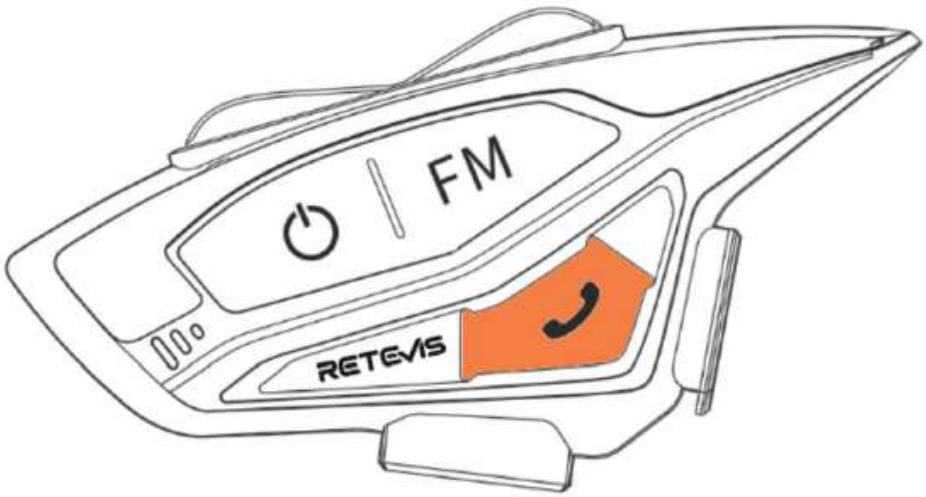


Εάν δεν χρειάζεστε τη λειτουργία αυτόματης απάντησης, όταν δεν υπάρχει σύνδεση Bluetooth, μπορείτε να πατήσετε δύο φορές το πλήκτρο [on/off] για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απάντησης (η αρχική κατάσταση είναι η προεπιλεγμένη αυτόματη απάντηση). (Κατάσταση ενδεικτικής λυχνίας: αναβοσβήνει δύο φορές με μπλε φως για ενεργοποίηση της αυτόματης απάντησης και αναβοσβήνει δύο φορές με κόκκινο φως για απενεργοποίησή της.)

Έλεγχος μουσικής

Αναπαραγωγή/παύση: όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη, πατήστε μία φορά το πλήκτρο [📞] για να ενεργοποιήσετε ή να διακόψετε την αναπαραγωγή της μουσικής.

Προώθηση: Πατήστε μία φορά το κουμπί αύξησης έντασης για να επιλέξετε το επόμενο τραγούδι.

Επιστροφή: Πατήστε μία φορά το κουμπί μείωσης έντασης για να επιστρέψετε στο προηγούμενο τραγούδι.

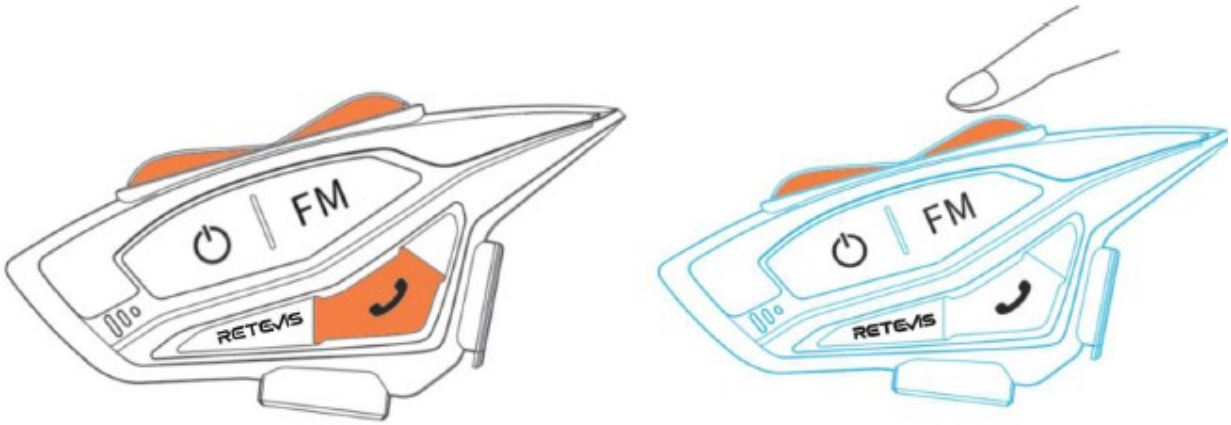

Ρύθμιση έντασης

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αύξησης έντασης για να αυξήσετε την ένταση και το πλήκτρο μείωσης έντασης για να μειώσετε την ένταση.

Σημείωση: Η ρύθμιση της έντασης εξαρτάται από τις προτιμήσεις σας, η μέγιστη ένταση συνοδεύεται από ηχητική ειδοποίηση.

Χειρισμός ραδιοφώνου FM

1. Ενεργοποίηση ραδιοφώνου: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο [**FM**] για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM.

2. Αφού ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM, κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο αύξησης ή μείωσης της έντασης, μπορείτε να συντονιστείτε στον επιθυμητό σταθμό (Σημείωση: αν πατήσετε παρατεταμένα το πλήκτρο αύξησης/μείωσης της έντασης χωρίς να το αφήσετε, θα μπείτε στη λειτουργία ρύθμισης έντασης, όπου μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση).

3. Απενεργοποίηση του ραδιοφώνου: Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο [**FM**]. Τα ακουστικά θα επιστρέψουν στην προηγούμενη κατάσταση.

Σημείωση:

1. Όταν το σήμα σε εσωτερικούς χώρους είναι αδύναμο, για να λειτουργεί καλύτερα το ραδιόφωνο FM, μπορείτε να δοκιμάσετε να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM κοντά στο παράθυρο ή σε ανοιχτό χώρο έξω.

2. Στη λειτουργία ραδιοφώνου, όταν υπάρχει κλήση, τα ακουστικά θα αποσυνδέσουν αυτόματα το ραδιόφωνο, θα συνδέσουν το κινητό τηλέφωνο και θα επαναφέρουν αυτόματα την κατάσταση του ραδιοφώνου όταν τελειώσει η κλήση.

Αλλαγή γλώσσας φωνητικών οδηγιών

Η συσκευή διαθέτει φωνητικές οδηγίες σε πολλές γλώσσες. (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε τα πλήκτρα [**on/off**] + [**αύξηση/μείωση έντασης**] για να αλλάξετε τη γλώσσα των φωνητικών οδηγιών. Κάθε πάτημα μεταβαίνει στην επόμενη γλώσσα και η λειτουργία μπορεί να εκτελεστεί κυκλικά.

Ενεργοποίηση του φωνητικού βοηθού Ενεργοποιήστε τον φωνητικό βοηθό στο τηλέφωνό σας χρησιμοποιώντας το «EZTalk 3A». Αφού συνδεθείτε με το κινητό τηλέφωνο, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [📞] για να ενεργοποιήσετε τον έξυπνο φωνητικό βοηθό του κινητού τηλεφώνου και δώστε οδηγίες μέσω του μικροφώνου.

Κοινή χρήση μουσικής

Όταν η συσκευή «A» συνδεθεί με το κινητό τηλέφωνο, θα πραγματοποιήσει σύζευξη ενδοεπικοινωνίας με τη συσκευή «B». Αφού ολοκληρωθεί με επιτυχία η σύζευξη ενδοεπικοινωνίας, η συσκευή «A» μεταβαίνει σε λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής και αρχίζει να αναπαράγει μουσική. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [📞] της συσκευής «A». Όταν ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες, η κοινή χρήση έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Σύζευξη με κινητό τηλέφωνο


Τοποθετήστε τη συσκευή και το τηλέφωνο σε απόσταση 1 μέτρου μεταξύ τους.

Σύζευξη κινητού τηλεφώνου [μέθοδος 1]:

1. Ενεργοποίηση Bluetooth: Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [on/off] για 2 δευτερόλεπτα, μέχρι να αναβοσβήνουν εναλλάξ τα κόκκινα και μπλε φώτα, και να μπει η συσκευή σε κατάσταση αναμονής σύνδεσης Bluetooth. Εάν έχουν συνδεθεί άλλες συσκευές, τα μπλε φώτα θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν αργά. Παρακαλώ, κάντε επαναφορά και ενεργοποιήστε ξανά το τηλέφωνο.

2. Αναζήτηση Bluetooth στο τηλέφωνο: Όταν τα κόκκινα και μπλε φώτα αναβοσβήνουν εναλλάξ, ανοίξτε τις ρυθμίσεις Bluetooth του τηλεφώνου, αναζητήστε κοντινές συσκευές Bluetooth και επιλέξτε τη σύζευξη σύνδεσης «EZTalk 3A». Η επιτυχής σύζευξη θα συνοδεύεται από ένα ηχητικό σήμα «Το Bluetooth είναι συνδεδεμένο», υποδηλώνοντας ότι η σύνδεση Bluetooth ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Σημείωση: Εάν η συσκευή έχει καταχώρηση σύζευξης με το τηλέφωνο, η συσκευή θα συνδεθεί αυτόματα ξανά με το Bluetooth του τηλεφώνου, χωρίς να χρειάζεται να επαναλάβετε τη σύζευξη (υπό την προϋπόθεση ότι το Bluetooth του τηλεφώνου είναι ενεργοποιημένο).

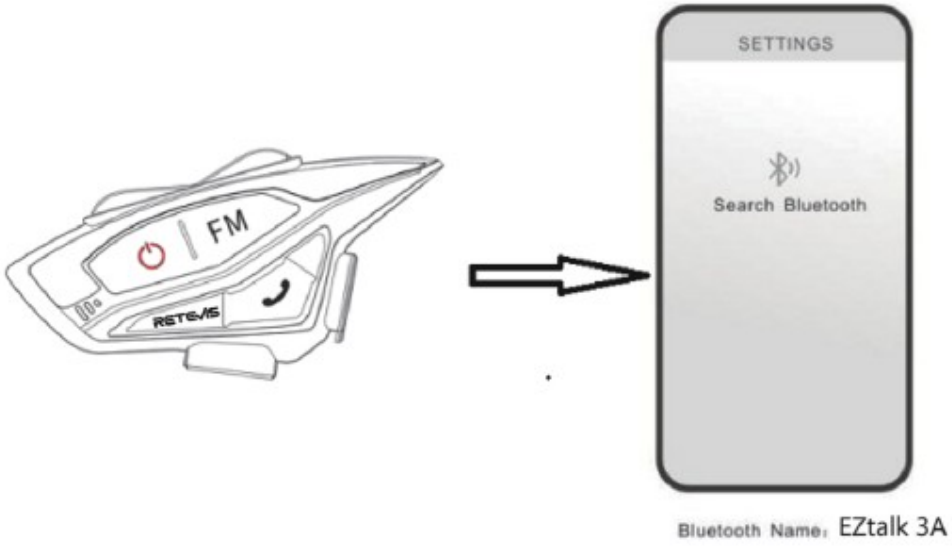

Σύζευξη με κινητό τηλέφωνο [μέθοδος 2]:

Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, ενώ βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (η μπλε λυχνία αναβοσβήνει), μπορείτε επίσης να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένα τα πλήκτρα [**on/off**] + [📞] για 2 δευτερόλεπτα, έως ότου οι κόκκινη και μπλε λυχνίες αρχίσουν να αναβοσβήνουν εναλλάξ. Η συσκευή θα εισέλθει σε κατάσταση αναμονής σύζευξης Bluetooth. Αναζητήστε στο τηλέφωνό σας τη συσκευή με το όνομα Bluetooth «EZTalk 3A» και πατήστε «Σύνδεση» για να ολοκληρώσετε τη σύζευξη.

Εάν η σύζευξη δεν ολοκληρωθεί εντός 120 δευτερολέπτων, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ξανά το Bluetooth για να συνδέσετε τις συσκευές σας με το τηλέφωνό σας.

Σύνδεση Ενδοεπικοινωνίας


Τοποθετήστε δύο συσκευές ενδοεπικοινωνίας Bluetooth του ίδιου μοντέλου σε απόσταση 1 μέτρου η μία από την άλλη.

Βήματα σύνδεσης:

(1) Ενεργοποιήστε τις δύο συσκευές ενδοεπικοινωνίας Bluetooth (A, B). Οι συσκευές A και B πρέπει να εισέλθουν ταυτόχρονα στην κατάσταση αναμονής σύνδεσης Bluetooth, ενώ τα κόκκινα και μπλε φώτα αναβοσβήνουν εναλλάξ.

(2) Πατήστε σύντομα το κουμπί [**on/off**] της ενδοεπικοινωνίας A, η A αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε φως και εισέρχεται στη λειτουργία αναζήτησης ενδοεπικοινωνίας. Μετά την επιτυχή σύνδεση, το μπλε φως των A και B αναβοσβήνει αργά και θα ακουστεί ένας ήχος που υποδηλώνει ότι οι ενδοεπικοινωνίες έχουν συνδεθεί.

Σημείωση: Εάν η ενδοεπικοινωνία Bluetooth (A, B) έχει συνδεθεί με άλλες συσκευές Bluetooth, η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα. Πρέπει πρώτα να πατήσετε παρατεταμένα το πλήκτρο [**on/off**]+ [📞] για 2 δευτερόλεπτα, έως ότου τα κόκκινα και μπλε φώτα αναβοσβήνουν εναλλάξ, για να μπουν σε κατάσταση αναμονής για σύζευξη πριν από την επόμενη λειτουργία σύζευξης.

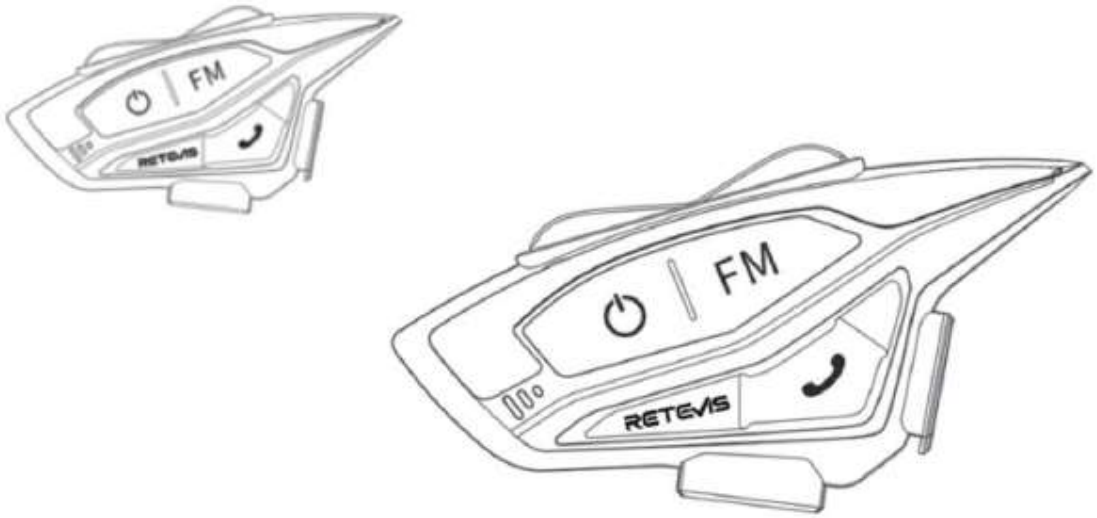

Προσοχή.

(α) Εάν η σύζευξη των δύο ακουστικών Bluetooth στην ενδοεπικοινωνία είναι επιτυχής, δεν χρειάζεται να επαναλάβετε τη σύζευξη, απλώς απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και ενεργοποιήστε το ξανά, η ενδοεπικοινωνία θα συνδεθεί αυτόματα.

(β) Εάν η αρχική σύζευξη της ενδοεπικοινωνίας είναι επιτυχής, αλλά δεν έχει συνδεθεί με το Bluetooth του τηλεφώνου, πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα [On/Off] + [📞] για 2 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στην αναζήτηση Bluetooth για σύζευξη με το Bluetooth του τηλεφώνου και ολοκληρώστε τη σύνδεση Bluetooth του τηλεφώνου.

(γ) Κατά τη διάρκεια της ενδοεπικοινωνίας, είναι αναπόφευκτο να αποσυνδεθείτε λόγω περιβαλλοντικών παραγόντων. Εάν η αποσύνδεση διαρκέσει λιγότερο από 10 λεπτά, η σύνδεση θα αποκατασταθεί αυτόματα. Εάν η αποσύνδεση διαρκέσει περισσότερο, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [on/off] για να επιστρέψετε στην ενδοεπικοινωνία.

(δ) Όταν μιλάτε μεταξύ σας, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [on/off] για να τερματίσετε τη συνομιλία και πατήστε το ξανά παρατεταμένα για να επανασυνδεθείτε στη συνομιλία.

Πολυλειτουργική έξυπνη χρήση

Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία ενδοεπικοινωνίας δύο ατόμων, μπορείτε να αποσυνδέσετε την ενδοεπικοινωνία πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο [on/off] για 2 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, πατώντας σύντομα το πλήκτρο [on/off] για αναπαραγωγή μουσικής από το τηλέφωνο (εφόσον υπάρχει ήδη σύνδεση Bluetooth με το τηλέφωνο) ή πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο [FM] για 2 δευτερόλεπτα για να ανοίξετε το ραδιόφωνο FM.

Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία μουσικής/ραδιοφώνου FM, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [on/off] για 2 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε την ενδοεπικοινωνία και να μεταβείτε απευθείας στη λειτουργία ενδοεπικοινωνίας δύο ατόμων.

Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία ενδοεπικοινωνίας και η ενδοεπικοινωνία είναι επίσης συνδεδεμένη με το τηλέφωνο, όταν εισέρχεται μια κλήση, η ενδοεπικοινωνία θα αποσυνδεθεί αυτόματα, θα μεταβεί στην απάντηση της κλήσης και θα επαναφέρει αυτόματα την ενδοεπικοινωνία μετά το τέλος της κλήσης. Χρειάζονται περίπου 2 δευτερόλεπτα για να επιστρέψει αυτόματα στην κατάσταση ενδοεπικοινωνίας από την κατάσταση τηλεφωνικής κλήσης.

Σειρά προτεραιότητας λειτουργίας σε πολλαπλές λειτουργίες: Τηλέφωνο > Ενδοεπικοινωνία > Μουσική > FM

Σύζευξη με ακουστικά Bluetooth άλλων κατασκευαστών


Αυτή η λειτουργία σύζευξης υποστηρίζει μόνο τη χρήση μοντέλων διαφορετικών κατασκευαστών, τοποθετώντας τα δύο συστήματα ενδοεπικοινωνίας Bluetooth των κρανών σε απόσταση μικρότερη του 1 μέτρου μεταξύ τους.

Βήματα σύζευξης:

(α) Ενεργοποίηση: Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [on/off] της συσκευής ενδοεπικοινωνίας EZTalk 3A για 2 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε τον ήχο ενεργοποίησης, τα κόκκινα και μπλε φώτα αναβοσβήνουν εναλλάξ και το ακουστικό εισέρχεται σε λειτουργία αναζήτησης Bluetooth.

(β) Σύζευξη: ένα άλλο ακουστικό εισέρχεται επίσης σε λειτουργία σύζευξης, τα κόκκινα και μπλε φώτα αναβοσβήνουν εναλλάξ, αυτή τη στιγμή ενώ πατάτε σύντομα το πλήκτρο [on/off] του EZTalk 3A, τα μπλε φώτα αναβοσβήνουν, ακούστε τον ήχο αναζήτησης σύζευξης, περιμένετε να πραγματοποιηθεί η σύνδεση.

(γ) Σύνδεση ενδοεπικοινωνίας: ακούστε τον ήχο που υποδηλώνει ότι η ενδοεπικοινωνία έχει συνδεθεί, οι δύο συσκευές αναβοσβήνουν μπλε αργά, η σύνδεση είναι επιτυχής.

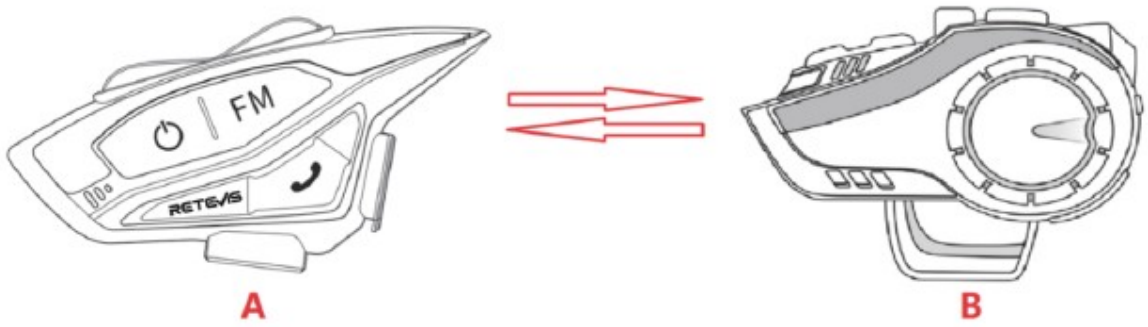

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το πλήκτρο [**on/off**] για 8 δευτερόλεπτα. Η κόκκινη και η μπλε ενδεικτική λυχνία θα ανάψουν ταυτόχρονα και θα ακουστεί ο ήχος τερματισμού λειτουργίας, σηματοδοτώντας την είσοδο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Επίπεδο προτεραιότητας λειτουργιών

Προτεραιότητα λειτουργιών

Επίπεδο 1: Τηλέφωνο

Επίπεδο 2: Ενδοεπικοινωνία Bluetooth

Επίπεδο 3: Μουσική/Ραδιόφωνο FM

Οδηγίες για την μπαταρία και τη φόρτιση

(1) Πριν χρησιμοποιήσετε την ενδοεπικοινωνία Bluetooth, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε το γνήσιο καλώδιο φόρτισης για να φορτίσετε τη συσκευή. Η μικρή θύρα φόρτισης τύπου C συνδέεται στη θύρα φόρτισης USB της ενδοεπικοινωνίας Bluetooth, ενώ η μεγάλη θύρα USB συνδέεται σε μία από τις παρακάτω θύρες φόρτισης για την τροφοδοσία:

Α. τη θύρα USB του υπολογιστή.

Β. Μια φορητή μπαταρία με έξοδο 5V DC.

Γ. Τροφοδοτικό USB με έξοδο DC 5V.

(2) Κατά τη φόρτιση, η κόκκινη λυχνία LED παραμένει συνεχώς αναμμένη, ενώ όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί, η κόκκινη λυχνία σβήνει αργά. Η πλήρης φόρτιση διαρκεί περίπου 2 ώρες.

Τεχνικές προδιαγραφές προϊόντος

Απόσταση λειτουργίας	1000 μέτρα για δύο άτομα (σε ιδανικές συνθήκες)
Συχνότητα λειτουργίας	2400 - 2483,5 MHz
Ισχύς	Μέγιστη 10 mW
Έκδοση Bluetooth	Bluetooth 5.1
Υποστήριξη πρωτοκόλλου Bluetooth	A2DP και AVRCP
Εμβέλεια λειτουργίας	Έως 10 μέτρα για κινητά τηλέφωνα
Τύπος μπαταρίας	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερούς λιθίου 900 mAh
Χρόνος αναμονής	Έως 500 ώρες (Όλα τα στοιχεία εξαρτώνται από τη διαμόρφωση και πολλούς άλλους παράγοντες· τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν)
Χρόνος ομιλίας	Έως 28 ώρες για κλήσεις κινητού τηλεφώνου/ενδοεπικοινωνία. Έως 33 ώρες για μουσική
Χρόνος φόρτισης	Περίπου 2 ώρες
Τροφοδοτικό	DC 5V 1A (προαιρετικό)
Θύρα φόρτισης	Type-C
Θερμοκρασία λειτουργίας	41°F–104°F (5°C–40°C)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-4 °F έως 122 °F (-20 °C έως 50 °C)

Προφυλάξεις

1. Όταν η συσκευή ενδοεπικοινωνίας δεν είναι συνδεδεμένη με καμία συσκευή για 30 λεπτά, απενεργοποιείται αυτόματα. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ενδοεπικοινωνίας μέσω Bluetooth για διάστημα ενός μήνα ή περισσότερο, για να προστατέψετε την μπαταρία λιθίου της συσκευής, παρακαλούμε να φορτίζετε το ακουστικό μία φορά κάθε δύο μήνες.

2. Η κατάλληλη θερμοκρασία αποθήκευσης αυτού του προϊόντος είναι από -20°C έως 50°C. Παρακαλούμε μην το τοποθετείτε σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή, διαφορετικά θα επηρεαστεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος.

3. Για να αποφύγετε την έκρηξη, μην εκθέτετε το προϊόν σε ανοιχτή φλόγα.

4. Οι ενδοεπικοινωνίες Bluetooth δεν πρέπει να ανοίγονται, ώστε να μην προκληθεί βραχυκύκλωμα στη μητρική πλακέτα ή ζημιά στην μπαταρία, επηρεάζοντας την κανονική χρήση. Πρέπει να δοθεί προσοχή.

5. Έκτακτη απενεργοποίηση μέσω USB: Εάν η ενδοεπικοινωνία Bluetooth βρίσκεται σε οποιαδήποτε κατάσταση λειτουργίας και εισαχθεί απευθείας στη θύρα φόρτισης USB, θα απενεργοποιηθεί έκτακτα. Η έκτακτη απενεργοποίηση μέσω USB δεν θα αποθηκεύσει τα καταγεγραμμένα δεδομένα. Συνιστάται στους χρήστες να μην τη χρησιμοποιούν σε μη έκτακτες καταστάσεις. Εθνικά και διεθνή πρότυπα.

Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να συνοδεύουν τη συσκευή όταν μεταβιβάζεται σε άλλους χρήστες.

Προειδοποιήσεις

Σημείωση

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥΣ ΠΟΜΠΟΥΣ-ΔΕΚΤΕΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε τον παρόντα οδηγό, ο οποίος περιέχει σημαντικές οδηγίες λειτουργίας για την ασφαλή χρήση, πληροφορίες ελέγχου και οδηγίες λειτουργίας για τη συμμόρφωση με τα όρια έκθεσης σε ραδιοκυματική ενέργεια που ορίζονται στα ισχύοντα εθνικά και διεθνή πρότυπα.

Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να συνοδεύουν τη συσκευή όταν αυτή μεταβιβάζεται σε άλλους χρήστες.

Μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις και ρυθμίσεις

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον αρμόδιο φορέα συμμόρφωσης ενδέχεται να ακυρώσουν την άδεια που έχει χορηγηθεί στον χρήστη από τις αρμόδιες αρχές διαχείρισης ραδιοσυχνοτήτων για τη λειτουργία αυτού του ραδιοφώνου και δεν πρέπει να πραγματοποιούνται. Για να τηρηθούν οι αντίστοιχες απαιτήσεις, οι ρυθμίσεις του πομπού πρέπει να γίνονται μόνο από ή υπό την επίβλεψη προσώπου πιστοποιημένου ως τεχνικά καταρτισμένου για τη συντήρηση και την επισκευή πομπών στις ιδιωτικές υπηρεσίες κινητής και σταθερής ραδιοεπικοινωνίας, όπως

πιστοποιείται από οργανισμό που εκπροσωπεί τον χρήστη των εν λόγω υπηρεσιών.

Η αντικατάσταση οποιουδήποτε εξαρτήματος του πομπού (κρύσταλλος, ημιαγωγός κ.λπ.) που δεν έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές διαχείρισης ραδιοσυχνοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της έγκρισης εξοπλισμού για αυτόν τον ραδιοπομπό ενδέχεται να παραβιάζει τους κανόνες.

Άδεια ραδιοεπικοινωνίας

Οι κυβερνήσεις κατατάσσουν τους ασυρμάτους σε κατηγορίες. Οι ασύρματοι πομποδέκτες λειτουργούν μόνο σε εξουσιοδοτημένες ραδιοσυχνότητες που ρυθμίζονται από τις τοπικές υπηρεσίες διαχείρισης ραδιοσυχνοτήτων (όπως FCC, ISED, OFCOM, ANFR, BFTK, Bundesnetzagentur κ.λπ.). Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση και τη χρήση των ασύρματων πομποδεκτών σας, επικοινωνήστε με τις τοπικές κυβερνητικές υπηρεσίες διαχείρισης ραδιοσυχνοτήτων. Η χρήση αυτού του ραδιοφώνου εκτός της χώρας στην οποία προοριζόταν να διανεμηθεί υπόκειται σε κυβερνητικούς κανονισμούς και ενδέχεται να απαγορεύεται.

Απαιτήσεις FCC

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανονισμών της FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στους ακόλουθους δύο όρους: (Ισχύουν και για άλλες συσκευές)

(1) Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.

(2) Η συσκευή αυτή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Σημείωση: Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β, τα οποία παρέχουν επαρκή προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις. Η συσκευή παράγει και μπορεί να εκπέμπει ραδιοσυχνότητες. Αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.

Δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα προκληθούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν η συσκευή προκαλέσει παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης (μπορείτε να το ελέγξετε θέτοντας τη συσκευή εκτός και εντός λειτουργίας), δοκιμάστε τα εξής:

- Αλλάξτε θέση ή προσανατολισμό της κεραίας λήψης
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ συσκευής και δέκτη
- Συνδέστε τη συσκευή σε διαφορετικό ηλεκτρικό κύκλωμα από τον δέκτη
- Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης

Απαιτήσεις IC

Ραδιοεξοπλισμός που δεν απαιτεί άδεια

Η συσκευή αυτή περιέχει πομπούς/δέκτες που δεν απαιτούν άδεια και συμμορφώνονται με τα πρότυπα RSS του Υπουργείου Καινοτομίας, Επιστήμης και Οικονομικής Ανάπτυξης του Καναδά. Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

(1) Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να προκαλεί παρεμβολές.

(2) Η συσκευή αυτή πρέπει να δέχεται οποιεσδήποτε παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

Απαιτήσεις CE

(Απλή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ) Η Shenzhen Retevis Technology Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος του ραδιοεξοπλισμού συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας RED 2014/53/ΕΕ, της οδηγίας ROHS 2011/65/ΕΕ και της οδηγίας WEEE

2012/19/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.retevis.com.

Οδηγίες απόρριψης



Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες που εμφανίζεται στο προϊόν, στα έντυπα ή στη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες ή οι συσσωρευτές πρέπει να παραδίδονται σε καθορισμένους χώρους συλλογής στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα ως μη διαλεγμένα αστικά απορρίμματα. Απορρίψτε τα σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς της περιοχής σας.

Ασφάλεια RF

Αυτός ο ασύρματος πομποδέκτης χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητική ενέργεια στο φάσμα ραδιοσυχνοτήτων (RF) για την επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων χρηστών σε απόσταση. Η ενέργεια RF, όταν χρησιμοποιείται ακατάλληλα, μπορεί να προκαλέσει βιολογική βλάβη. Παρακαλούμε ανατρέξτε στους ακόλουθους ιστότοπους για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι είναι η έκθεση σε ενέργεια RF και πώς να ελέγχετε την έκθεσή σας, ώστε να διασφαλίζετε τη συμμόρφωση με τα καθορισμένα όρια έκθεσης σε RF: http:/Avwwwho.int/en/

Μην μεταδίδετε περισσότερο από τον ονομαστικό συντελεστή λειτουργίας το 50% του χρόνου. Η μετάδοση απαραίτητων πληροφοριών ή λιγότερων είναι σημαντική, επειδή ο ασύρματος παράγει μετρήσιμη έκθεση σε ενέργεια RF μόνο κατά τη μετάδοση, όσον αφορά τη μέτρηση για συμμόρφωση με τα πρότυπα. Για χρήστες που επιθυμούν να μειώσουν περαιτέρω την έκθεσή τους, ορισμένα αποτελεσματικά μέτρα για τη μείωση της έκθεσης σε RF περιλαμβάνουν:

- Μειώστε το χρόνο που αφιερώνετε στη χρήση της ασύρματης συσκευής σας.
- Χρησιμοποιήστε ανοιχτή ακρόαση, ακουστικό, σετ ακουστικών ή άλλο αξεσουάρ hands-free για να μειώσετε την εγγύτητα με το κεφάλι (και, συνεπώς, την έκθεση του κεφαλιού). Ενώ τα ενσύρματα ακουστικά ενδέχεται να μεταφέρουν κάποια ενέργεια στο κεφάλι και τα ασύρματα ακουστικά εκπέμπουν επίσης μια μικρή ποσότητα ενέργειας RF, τόσο τα ενσύρματα όσο και τα ασύρματα ακουστικά απομακρύνουν την κύρια πηγή ενέργειας RF (τη φορητή συσκευή) από την εγγύτητα με το κεφάλι και, συνεπώς, μπορούν να μειώσουν σημαντικά τη συνολική έκθεση του κεφαλιού.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ των ασύρματων συσκευών και του σώματός σας.

Αυτός ο ασύρματος έχει σχεδιαστεί και έχει ταξινομηθεί ως «Γενικό κοινό/μη ελεγχόμενη χρήση». Ως «Γενικό κοινό/μη ελεγχόμενα περιβάλλοντα» ορίζονται οι τοποθεσίες όπου εκτίθενται άτομα που δεν έχουν γνώση ή έλεγχο του επιπέδου έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες.

Τα άτομα που φέρουν βηματοδότες, εμφυτεύσιμους καρδιομετατροπείς-απινιδωτές (ICD) ή άλλες ενεργές εμφυτεύσιμες ιατρικές συσκευές θα πρέπει:

- Να συμβουλεύονται τον γιατρό τους σχετικά με τον πιθανό κίνδυνο παρεμβολών από πομπούς ραδιοσυχνοτήτων, όπως φορητά ραδιόφωνα (οι ιατρικές συσκευές με ανεπαρκή θωράκιση ενδέχεται να είναι πιο ευάλωτες σε παρεμβολές).
- Να απενεργοποιούν αμέσως το ραδιόφωνο εάν υπάρχει οποιοσδήποτε λόγος να υποψιαστούν ότι συμβαίνουν παρεμβολές.
- Να μην μεταφέρουν το ραδιόφωνο σε τσέπη στο στήθος ή κοντά στο σημείο εμφύτευσης και να μεταφέρουν ή να χρησιμοποιούν το ραδιόφωνο στην αντίθετη πλευρά του σώματος από την εμφυτεύσιμη συσκευή, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα παρεμβολών.

Ακουστικά βαρηκοΐας: Ορισμένα ψηφιακά ασύρματα ραδιόφωνα ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βαρηκοΐας. Σε περίπτωση τέτοιων παρεμβολών, μπορεί να θέλετε να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του ακουστικού βαρηκοΐας σας για να συζητήσετε εναλλακτικές λύσεις.

Άλλες ιατρικές συσκευές: Εάν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε άλλη προσωπική ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της συσκευής σας για να διαπιστώσετε εάν είναι επαρκώς θωρακισμένη από την ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Ο γιατρός σας μπορεί να σας βοηθήσει να λάβετε αυτές τις πληροφορίες.

Απενεργοποιήστε τον ασύρματό σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Απενεργοποιήστε τον ασύρματό σας πριν εισέλθετε σε οποιονδήποτε χώρο με δυνητικά επικίνδυνη ή εκρηκτική ατμόσφαιρα. Σε τέτοιους χώρους πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο τύποι ασυρμάτων που διαθέτουν ειδική πιστοποίηση, όπως οι «εγγενώς ασφαλείς» (Intrinsically Safe).

Σημείωση: οι περιοχές με δυνητικά εκρηκτική ατμόσφαιρα που αναφέρονται παραπάνω περιλαμβάνουν πυροκροτητές, περιοχές ανατινάξεων, εύφλεκτα αέρια, σωματίδια σκόνης, μεταλλικές σκόνες, σκόνες σιτηρών, περιοχές ανεφοδιασμού καυσίμων όπως κάτω από τα καταστρώματα σε σκάφη, εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης καυσίμων ή χημικών, περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια (όπως σιτηρά, σκόνη ή μεταλλικές σκόνες) και οποιαδήποτε άλλη περιοχή όπου συνήθως θα σας συνιστούσαν να απενεργοποιήσετε τον κινητήρα του οχήματός σας. Οι περιοχές με δυνητικά εκρηκτική ατμόσφαιρα συχνά — αλλά όχι πάντα — φέρουν σχετική σήμανση.

Απενεργοποιήστε το ραδιόφωνό σας όταν ανεφοδιάζεστε με καύσιμα ή όταν σταθμεύετε σε πρατήρια βενζίνης.

Απενεργοποιήστε το ραδιόφωνό σας όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος. Οποιαδήποτε χρήση ραδιοφώνου πρέπει να είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις οδηγίες του πληρώματος της αεροπορικής εταιρείας.

Μην χρησιμοποιείτε ραδιόφωνο με κατεστραμμένη κεραία. Εάν μια κατεστραμμένη κεραία έρθει σε επαφή με το δέρμα κατά τη χρήση του ραδιοφώνου, μπορεί να προκληθεί έγκαυμα.

Απενεργοποιήστε το ραδιόφωνό σας πριν αφαιρέσετε ή εγκαταστήσετε αξεσουάρ.

Όταν ο πομποδέκτης χρησιμοποιείται για παρατεταμένες μεταδόσεις, το ψυγείο και το πλαίσιο θα ζεσταθούν.

Χρήση συσκευών επικοινωνίας κατά την οδήγηση

Ελέγχετε πάντα τους νόμους και τους κανονισμούς σχετικά με τη χρήση ραδιοφώνων στις περιοχές όπου οδηγείτε. Η χρήση συσκευών επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα τα κινητά τηλέφωνα, ενδέχεται να μην επιτρέπεται.

Δώστε όλη σας την προσοχή στην οδήγηση και στον δρόμο.

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία hands-free, εάν υπάρχει.

Βγείτε από τον δρόμο και σταθμεύστε πριν πραγματοποιήσετε ή απαντήσετε σε κλήση, εάν το απαιτούν οι συνθήκες οδήγησης ή οι κανονισμοί.

Μην τοποθετείτε φορητό ραδιόφωνο πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή ενεργοποίησής του. Το ραδιόφωνο ενδέχεται να εκτοξευθεί με μεγάλη δύναμη και να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς στους επιβάτες του οχήματος όταν φουσκώσει ο αερόσακος.

Προστατέψτε την ακοή σας

Χρησιμοποιείτε την ελάχιστη δυνατή ένταση που απαιτείται για την εργασία σας. Αυξήστε την ένταση μόνο αν βρίσκεστε σε θορυβώδες περιβάλλον.

Περιορίστε το χρόνο χρήσης ακουστικών σε υψηλή ένταση.

Όταν χρησιμοποιείτε τον ασύρματο χωρίς ακουστικά, μην τοποθετείτε το ηχείο του ασυρμάτου απευθείας πάνω στο αυτί σας.

Χρησιμοποιείτε τα ακουστικά με προσοχή, καθώς η υπερβολική ηχητική πίεση από ακουστικά και ωτοφώνια μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η έκθεση σε δυνατούς θορύβους από οποιαδήποτε πηγή για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα μπορεί να επηρεάσει προσωρινά ή μόνιμα την ακοή σας. Όσο υψηλότερη είναι η ένταση του ραδιοφώνου, τόσο λιγότερος χρόνος απαιτείται για να επηρεαστεί η ακοή σας. Η βλάβη στην ακοή από δυνατούς θορύβους είναι μερικές φορές μη ανιχνεύσιμη στην αρχή και μπορεί να έχει σωρευτικό αποτέλεσμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ – Μικρά εξαρτήματα. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών.

Το βύσμα του προσαρμογέα θεωρείται συσκευή αποσύνδεσης. Η πρίζα πρέπει να είναι εγκατεστημένη κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμη.

Επικοινωνήστε με την Retevis για βοήθεια σχετικά με επισκευές και σέρβις.

Για έναν κατάλογο με τα εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από την Retevis για το μοντέλο του ραδιοφώνου σας, επισκεφθείτε τον ιστότοπο: www.retevis.com